Guía del uTV™ 2 de Unitron

unitron™ La audición importa

Gracias

Gracias por elegir el uTV™ 2 de Unitron.

En Unitron, nos interesa profundamente la población con pérdida auditiva. Trabajamos de cerca con los profesionales en audiología para hacer que soluciones avanzadas y con un propósito estén al alcance de todos. Porque la audición importa.

Su uTV 2

Audiólogo: _____

_____

Teléfono: _____

Número de serie del uTV 2: _____

Garantía: _____

Fecha de compra: _____

Contenido del paquete

El uTV 2 de Unitron consta de los siguientes elementos:

uDirect 2*

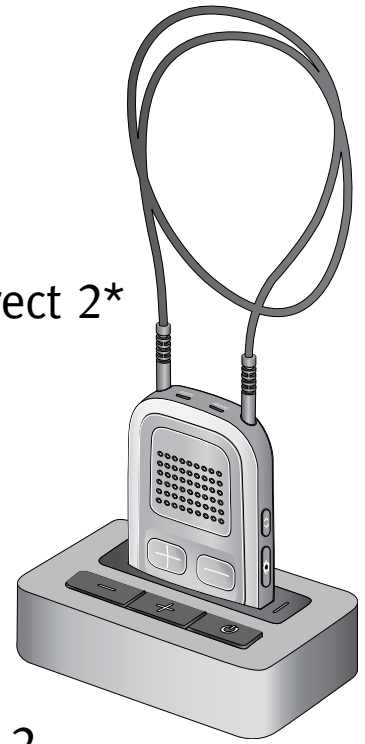

uTV 2

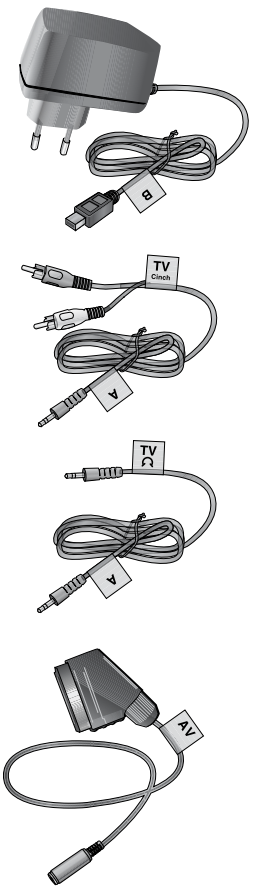

(h) Fuente de energía con mini puerto USB y adaptador para diferentes países

(i) Cable de audio para entradas RCA

(j) Cable de audio para entrada de 3.5 mm

(k) SCART/Adaptador Peritel (opcional)

*El uDirect 2 se vende por separado.

Nota: Consulte la guía de uDirect 2 para obtener información detallada sobre este accesorio 2.

Tabla de contenidos

Descripción de uTV 2 2

Inicio 4

- Paso 1: Configurar la fuente de energía 4
- Paso 2: Conectar el uTV 2 5
- Paso 3: Encender todos los dispositivos 10
- Paso 4: Sincronizar el uDirect 2 y el uTV 2 12

Uso diario del uTV 2 14

- Paso 5: Usar su uDirect 2 14
- Paso 6: Cómo escuchar TV 15
- Paso 7: Cómo ajustar el volumen de la señal del TV 16
- Paso 8: Pausar y recibir llamadas telefónicas durante su funcionamiento 18
- Paso 9: Apagar el uTV 2 y el uDirect 2 20
- Paso 10: Cargar el uDirect 2 22

Probar la transmisión de audio 25

Guía de solución de problemas 27

Información importante 30

Información de conformidad 33

Descripción del uTV 2

El uTV 2 de Unitron conecta sus audífonos a su TV u otros dispositivos de audio de manera inalámbrica. El sistema consta de tres elementos principales: sus audífonos, el uDirect 2 y el uTV 2.

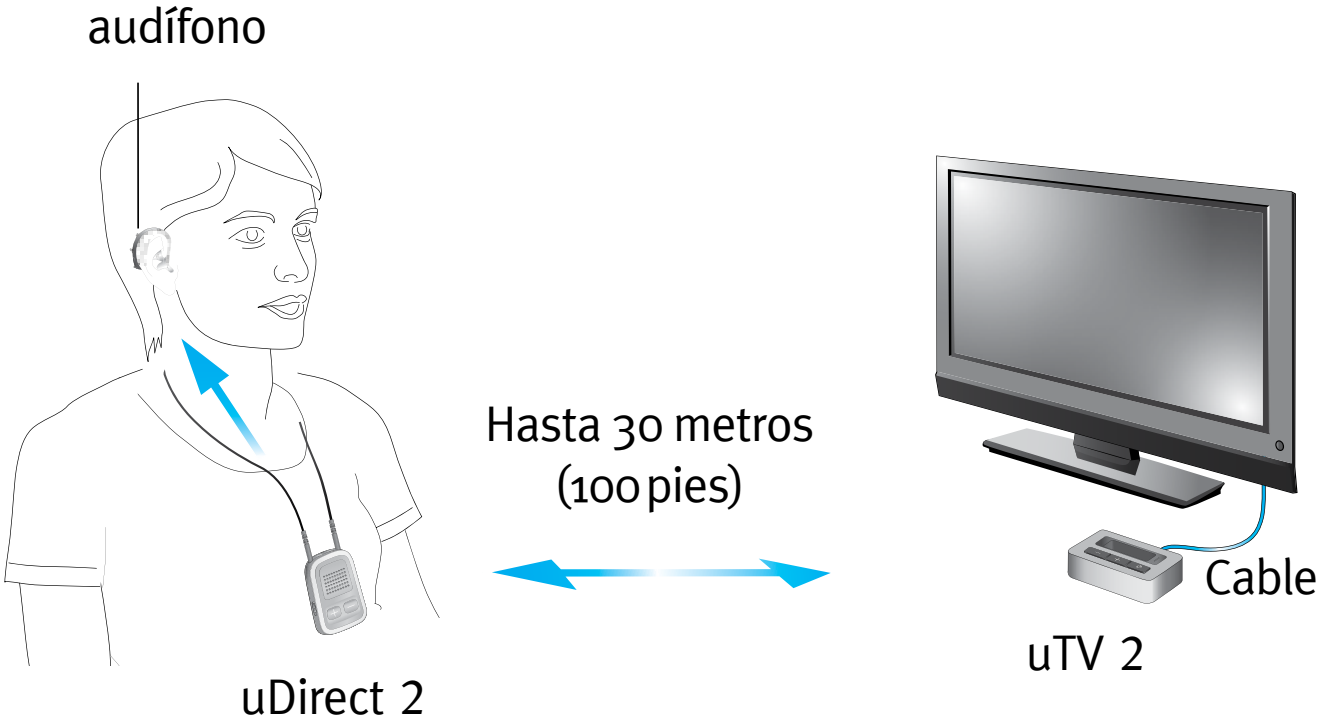

El uTV 2 se conecta a su TV (o a cualquier otra fuente de audio) y envía señales de audio de manera inalámbrica desde su TV al uDirect 2 dentro de un rango de hasta 30 metros (100 pies). El uTV 2 también se puede usar como cargador para el uDirect 2 cuando éste no se use.

Botones

(a) Botón ON/OFF (encendido/apagado)
(b) Volumen de la señal del TV (subir)
(c) Volumen de la señal del TV (bajar)

Entradas

(d) Entrada de energía (mini-USB)
(e) Entrada de audio (3.5 mm)
(f) Ranura de carga del uDirect 2

(g) Luz indicadora

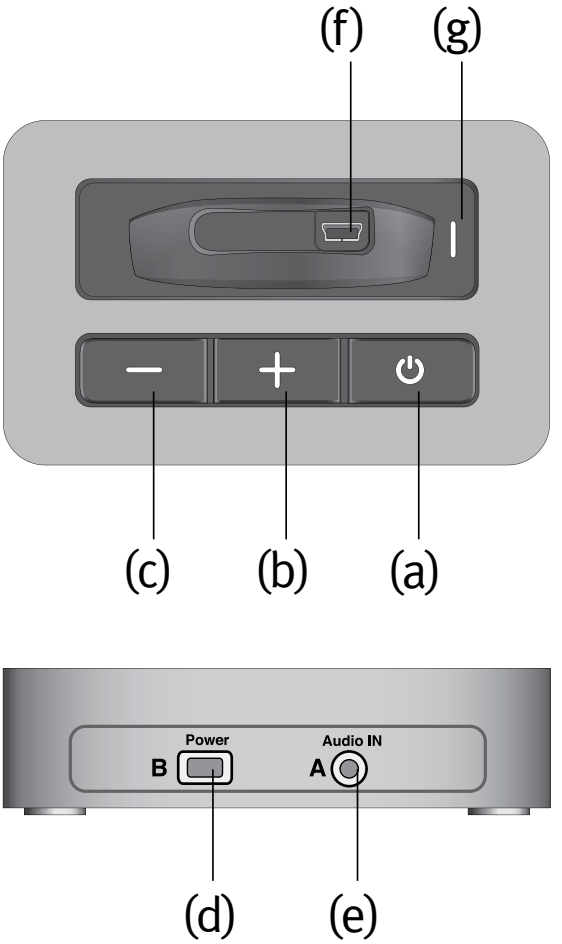

uTV 2

Inicio

Paso 1: Configurar la fuente de energía

1. Seleccione el adaptador que corresponda a su país.

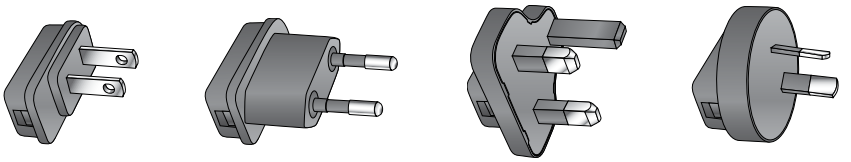

EE. UU. UE RU AUS

2. Inserte la esquina redondeada del adaptador en la esquina redondeada de la fuente de energía universal hasta que quede bien insertado.
3. Haga click en la cola del adaptador para que quede en su lugar. Verifique que el adaptador esté asegurado.

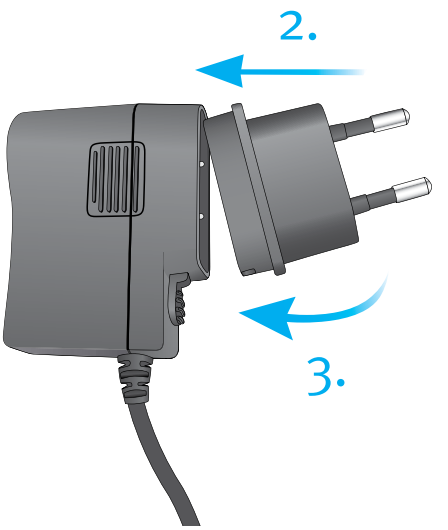

Para retirar el adaptador de energía:

a. Hale la etiqueta de la fuente de energía universal y sosténgala.

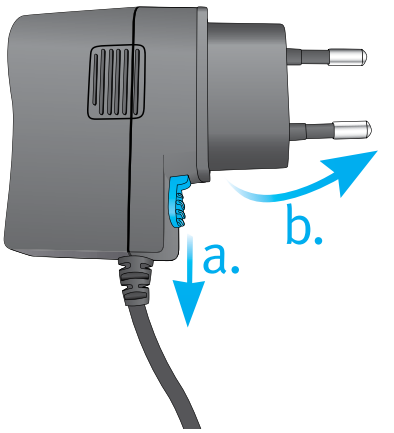

b. Hale hacia arriba suavemente el adaptador para retirarlo del receptáculo.

c. Luego repita el paso 1 (arriba).

Paso 2: Conectar el uTV 2

Para conectar la fuente de energía:

Ubique el uTV 2 junto a su TV.

Conecte el mini puerto USB (d) a la entrada de energía (Energía) del uTV 2. Conecte la fuente de energía a la pared (h).

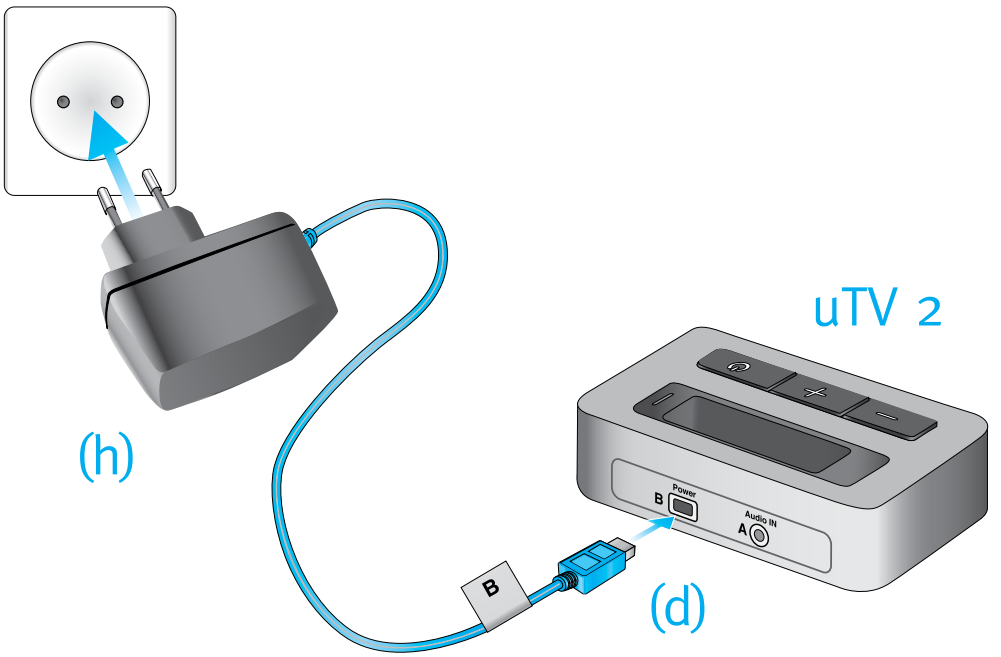

Use el cable RCA (i) para conectar el uTV 2 al TV:

Conecte la entrada estéreo (e) a la entrada de audio (Audio IN) del uTV 2. Conecte las terminales roja y blanca (i) a las salidas correspondientes en su TV.

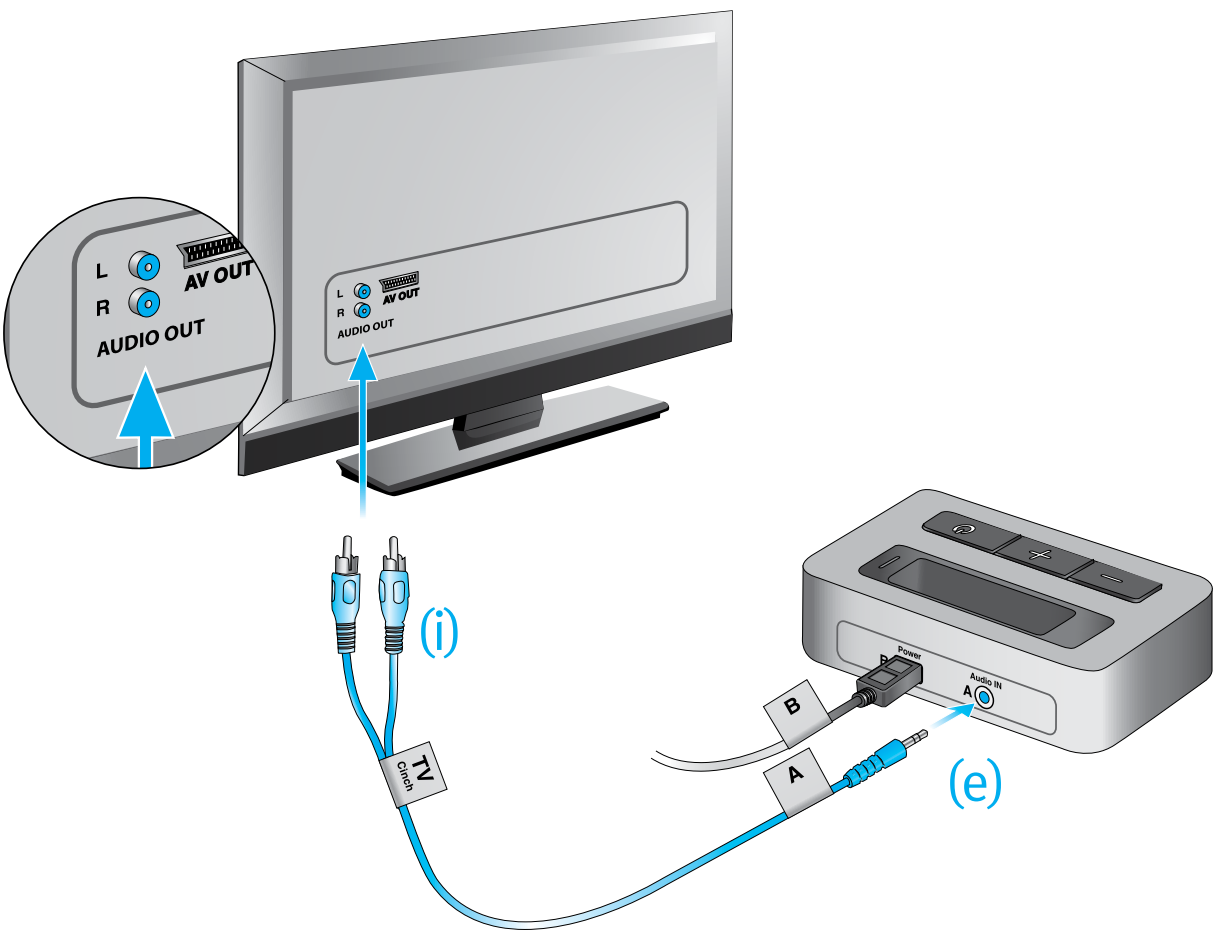

También puede conectar su uTV 2 a la entrada de auriculares de su TV con el cable de audio:

Conecte la entrada estéreo (e) a la entrada de audio del uTV 2 (Audio IN).

Conecte el otro extremo a la salida de los auriculares de su TV.

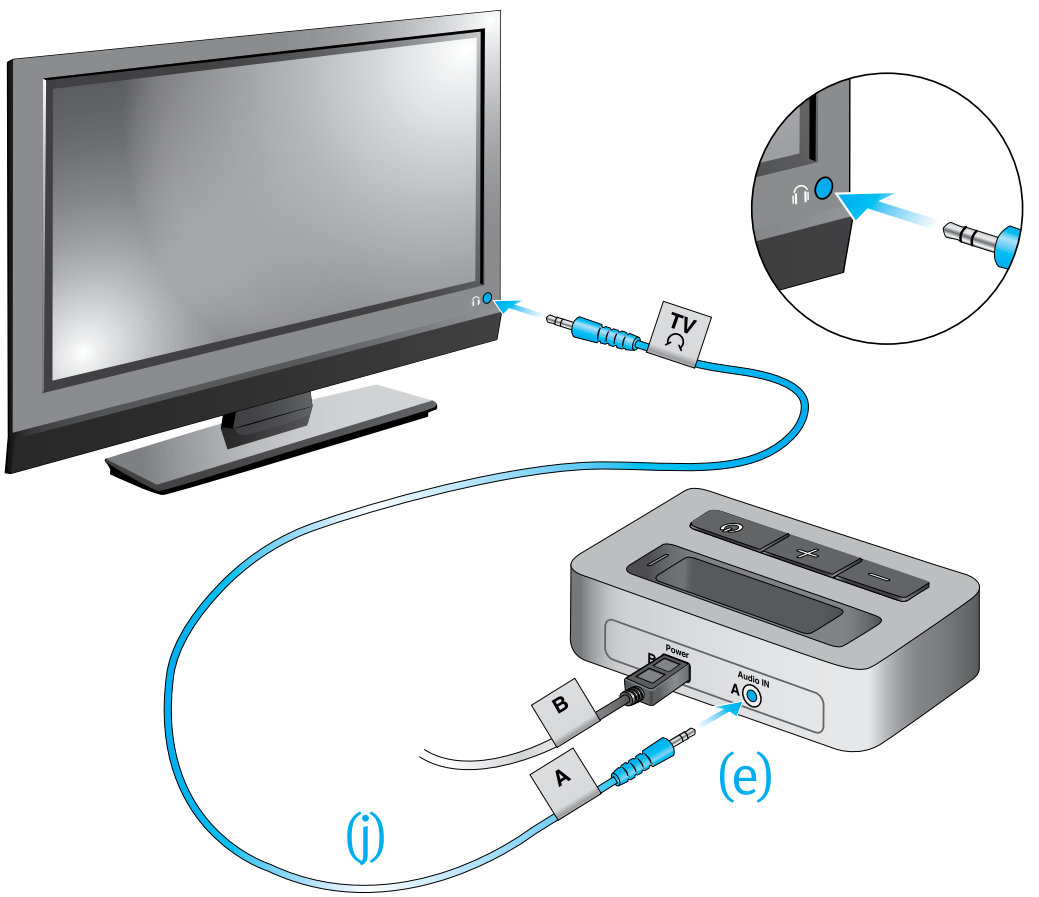

Cuando conecte el uTV 2 a la entrada de los auriculares de su TV, puede ajustar el volumen con el control remoto de su televisor.

Algunos televisores desactivarán los altavoces cuando se conecte el dispositivo en la entrada de los auriculares – los demás no podrán escuchar el sonido del televisor. En este caso, use la salida RCA o SCART tal como se describe arriba. Para obtener más información sobre el ajuste de volumen, consulte el paso 7. El uTV 2 también se puede conectar a cualquier otra fuente de audio como un reproductor MP3, un PC o un sistema de sonido en casa con un cable estéreo (j).

Algunos televisores no incluyen una salida análoga con cables RCA. En este caso, el uTV 2 se puede conectar con los cables RCA a la salida análoga en una consola de televisión por cable o un sistema de estéreo en casa con esta conexión.

Como opción, puede usar un adaptador SCART:

Conecte un extremo del cable de audio (j) al uTV 2 y el otro extremo al adaptador SCART. Luego conecte el adaptador SCART (k) a la toma de salida SCART libre de su TV.

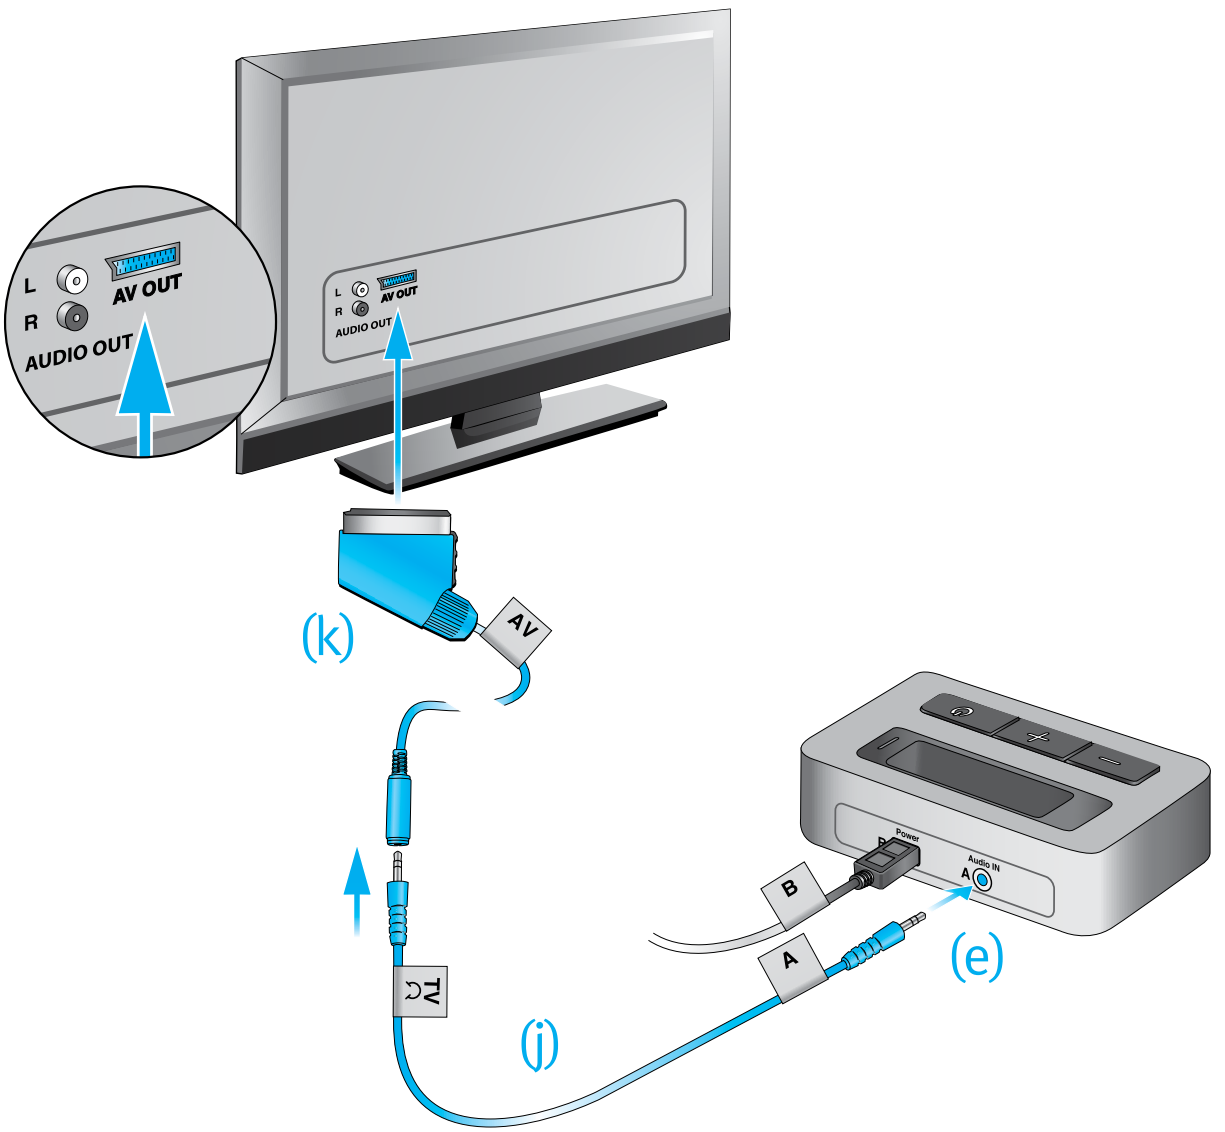

Paso 3: Encender todos los dispositivos

Para usar el uTV 2, todos los dispositivos deben estar encendidos.

Encienda su TV o cualquier otra fuente de audio.

Verifique que sus audífonos están encendidos y puestos correctamente.

Para encender su uDirect 2, deslice el switch a la posición de encendido como se muestra en la figura 1.

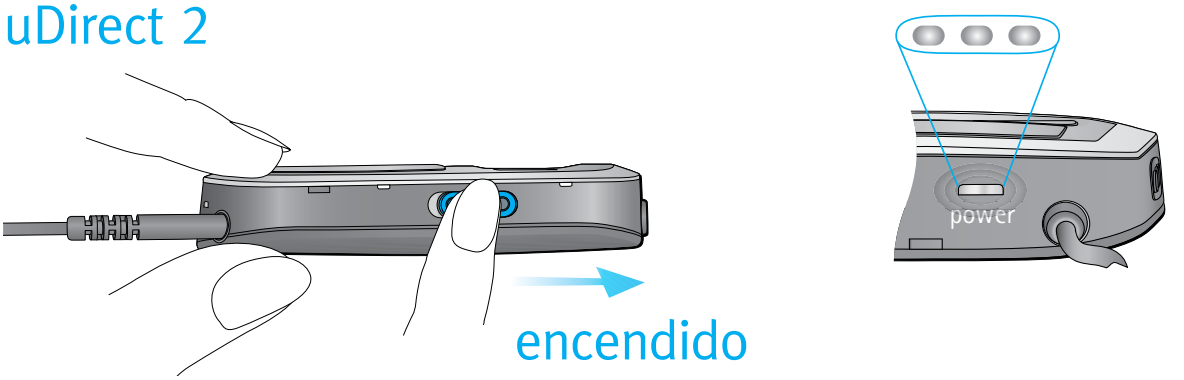

Figura 1

Encienda el uTV 2 presionando apenas el botón de ENCENDIDO/APAGADOv (a) como se muestra en la figura 2. La luz indicadora (g) inicialmente será de color verde y luego puede tornarse azul.

uTV 2

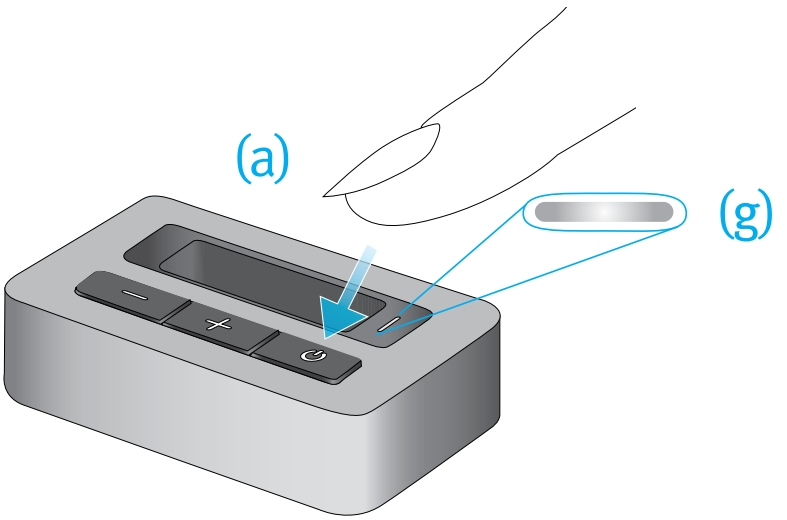

Figura 2

Si la luz indicadora del uDirect 2 destella en color rojo o no está encendida, es posible que el nivel de la batería del uDirect 2 esté bajo. En este caso, cargue primero el uDirect 2, como se describe en el paso 10.

Para una explicación más detallada de las luces indicadoras del uDirect 2, remítase a la guía de usuario del uDirect 2.

Paso 4: Sincronizar el uDirect 2 y el uTV 2

Antes de comenzar a usar el uTV 2 y el uDirect 2, éstos deben estar sincronizados. El proceso de sincronización controla qué dispositivos Bluetooth® se pueden comunicar entre sí.

Verifique que los dos dispositivos estén encendidos como se describe en el paso 3.

No es necesario insertar el uDirect 2 en la ranura de carga del uTV 2 (f) durante la sincronización.

La conexión se debe hacer sólo una vez para cada dispositivo que desee usar con su uDirect 2.

1. Presione y sostenga el botón del uDirect 2 ‹› y el botón + simultáneamente durante 2 segundos hasta que el indicador de audio comience a destellar en azul rápidamente (figura 3). Su uDirect 2 continuará en modo de sincronización por dos minutos o hasta que se complete la conexión.

Figura 3

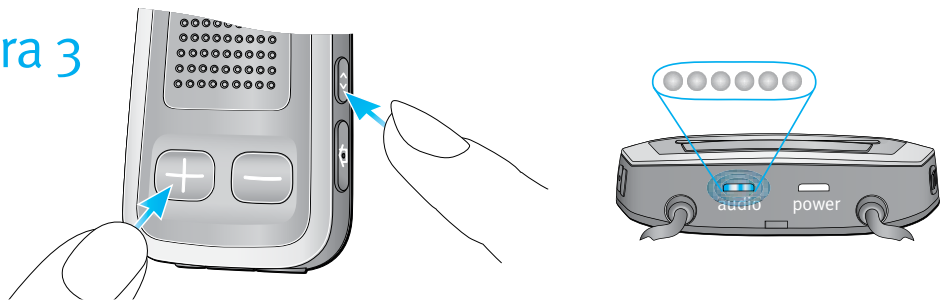

Presione ‹› y + por 2 segundos

2. Si la luz indicadora del uTV 2 (g) no destella rápido en color azul, presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO (a) durante 5 segundos hasta que el indicador de Bluetooth (g) destelle en azul como se muestra en la figura 4.

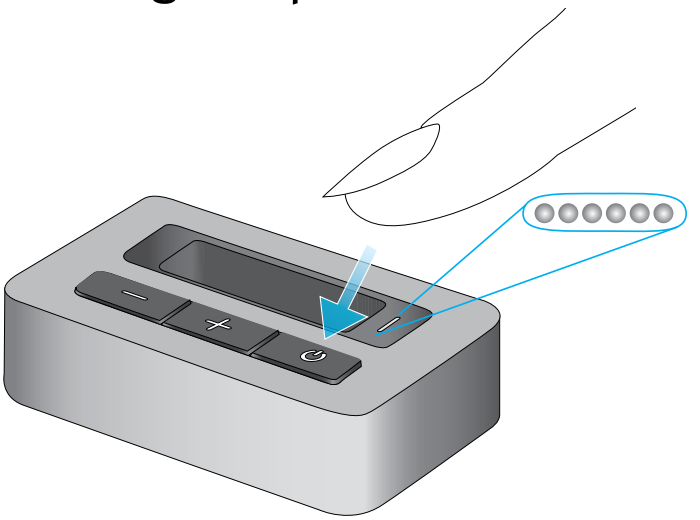

Figura 4

3. Espere hasta que las luces indicadoras del Bluetooth (g) se tornen azules y dejen de parpadear. Esto puede durar hasta 2 minutos pero por lo general, se completa en unos pocos segundos.

Uso diario del uTV 2

Primero encienda los dos dispositivos, tal como se describe en el paso 3.

Paso 5: Usar su uDirect 2

Antes de transmitir señales telefónicas, de música o del TV, el uDirect 2 debe estar encendido y debe usarse correctamente tal como se describe a continuación:

1. Ponga el bucle alrededor del cuello (se hace fácilmente al desconectar un extremo del mismo).
2. Verifique que los dos extremos estén bien conectados a las entradas del bucle.
3. Encienda el uDirect 2.

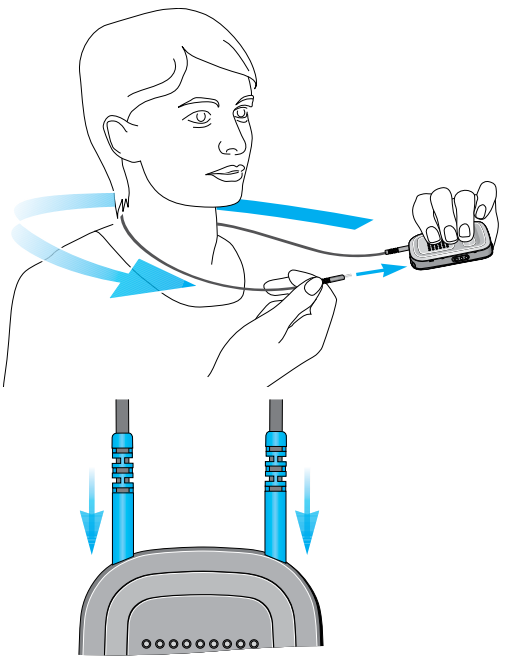

Luego de encender el uDirect 2, éste reconoce automáticamente sus audífonos inalámbricos Unitron.

En casos de interferencia con otros audífonos, comuníquese con su audiólogo.

Paso 6: Cómo escuchar TV

Escuchará el sonido del TV directamente en sus audífonos.

Si no puede escuchar el sonido de su TV a través del uTV 2, repita los pasos del 1 al 5.

El uTV 2 admite el funcionamiento Bluetooth hasta un rango de 30 m (100 pies). No es necesario un campo visual entre el uDirect 2 y el uTV 2. Sin embargo, la interferencia en el ambiente a causa de las paredes o los muebles puede reducir el rango de funcionamiento.

Si el uDirect 2 se sale del rango del uTV 2, la transmisión de audio inalámbrica se termina. Si el uDirect 2 regresa al rango del uTV 2, automáticamente se reanuda la transmisión a sus audífonos.

Pueden pasar hasta 10 segundos hasta que se reanude la transmisión. Las dos luces indicadoras (g) deben ser azules y no destellar durante la transmisión.

Si la luz indicadora del uTV 2 (g):

destella en color verde, verifique que la entrada de audio al uTV 2 está bien conectada y que el volumen de entrada está configurado a un nivel del 75%.

es verde, asegúrese que el uDirect 2 está encendido, que ambos extremos del bucle están conectados y que los dispositivos están sincronizados.

destella en color azul, está en modo pausa. Presione el botón de acceso (A) del uDirect 2 para reanudar la transmisión.

Paso 7: Cómo ajustar el volumen de la señal del TV

Primero, configure el volumen de los altavoces del TV a un nivel adecuado para los demás televidentes.

Si el uTV 2 está conectado a su TV con el cable RCA (i) o el adaptador SCART (k), ajuste el volumen con el control de volumen del uTV 2 (b) y (c) (figura 5) hasta que el sonido sea cómodo.

Para el uso diario y un ajuste fino del sonido, use los botones de volumen (+/−) (figura 6) del uDirect 2.

Si su uTV 2 está conectado a la entrada del auricular de su TV, también puede usar el control remoto de su TV para ajustar el volumen directamente. Consulte la guía de usuario del televisor para obtener más detalles sobre la configuración de volumen de éste.

Si su televisor está conectado a un receptor satelital o a una consola de cable, asegúrese que el volumen de estos dispositivos adicionales están configurados a un nivel del 75% para obtener mejores resultados en cuanto a calidad de audio.

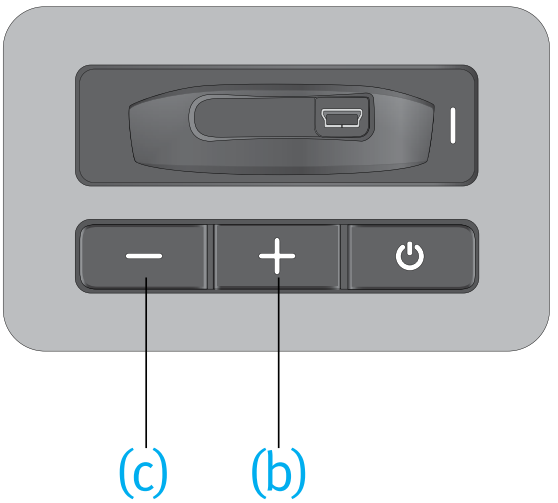

Figura 5

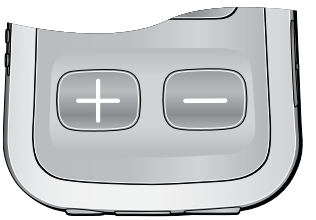

Figura 6

Paso 8: Pausar y recibir llamadas telefónicas durante su funcionamiento

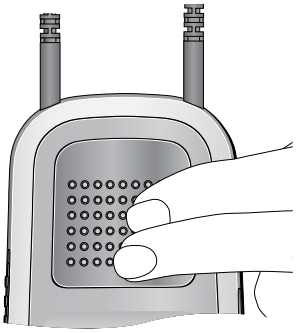

Para pausar la transmisión de audio de su TV, presione el botón de acceso (A) del uDirect 2.

Durante la pausa:

Los indicadores de Bluetooth destellarán en color azul en los dos dispositivos.

Sus audífonos regresarán al programa auditivo más reciente.

Para reanudar la señal del televisor, presione nuevamente el botón de acceso (A) del uDirect 2. Consulte la guía de usuario del uDirect 2 si desea manejar diferentes fuentes de entrada.

Si su uDirect 2 está sincronizado con su celular, usted puede recibir llamadas telefónicas, incluso mientras mira TV a través del uTV 2. En el caso de una llamada entrante, el uDirect 2 detiene automáticamente la transmisión de la señal de audio del TV y envía la señal de su celular a sus audífonos.

Para aceptar una llamada entrante, presione brevemente el botón de acceso (A) del uDirect 2 una vez que escuche el tono de llamada a través de los audífonos. Presione de nuevo el botón de acceso para terminar la llamada.

Para rechazar una llamada, presione y sostenga el botón de acceso (A) del uDirect 2 durante 2 segundos durante el tono de llamada.

Consulte la guía de usuario del uDirect 2 para las instrucciones de sincronización del uDirect 2 con el celular u otros dispositivos de entretenimiento y comunicación como radios o computadoras personales.

Paso 9: Apagar el uTV 2 y el uDirect 2

Para apagar los dispositivos:

Para finalizar la transmisión de la señal de audio del TV, apague el uTV 2 con el botón de ENCENDIDO/APAGADO (a) como se muestra en la figura 7.

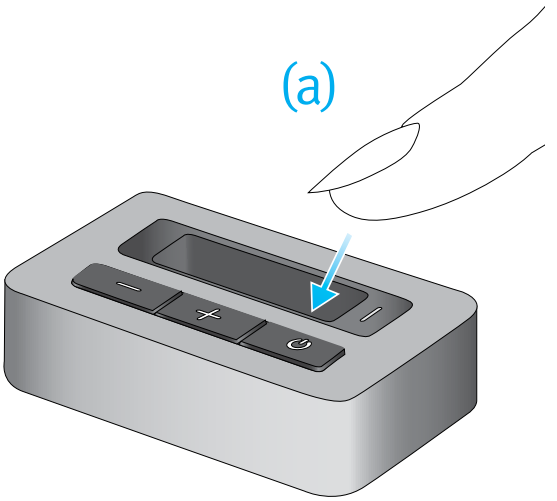

Figura 7

Si el uDirect 2 no se usa para otros propósitos como llamadas telefónicas, apáguelo. Para ello, deslice el botón de encendido hacia la posición APAGADO como se muestra en la figura 8.
El indicador de encendido del uDirect 2 destella primero en color rojo y luego dejará de hacerlo por 2 segundos para indicar que se ha apagado por completo.

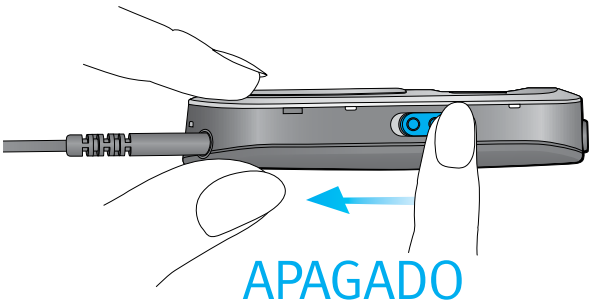

Figura 8

Si no hay señal de audio disponible, el uTV 2 detiene automáticamente la transmisión de audio de Bluetooth al uDirect 2 después de 5 minutos. La luz indicadora destella en color verde.

Paso 10: Cargar el uDirect 2

Para cargar el uDirect 2, insértelo suavemente en la ranura de carga (f) del uTV 2 como se muestra en la figura 9.

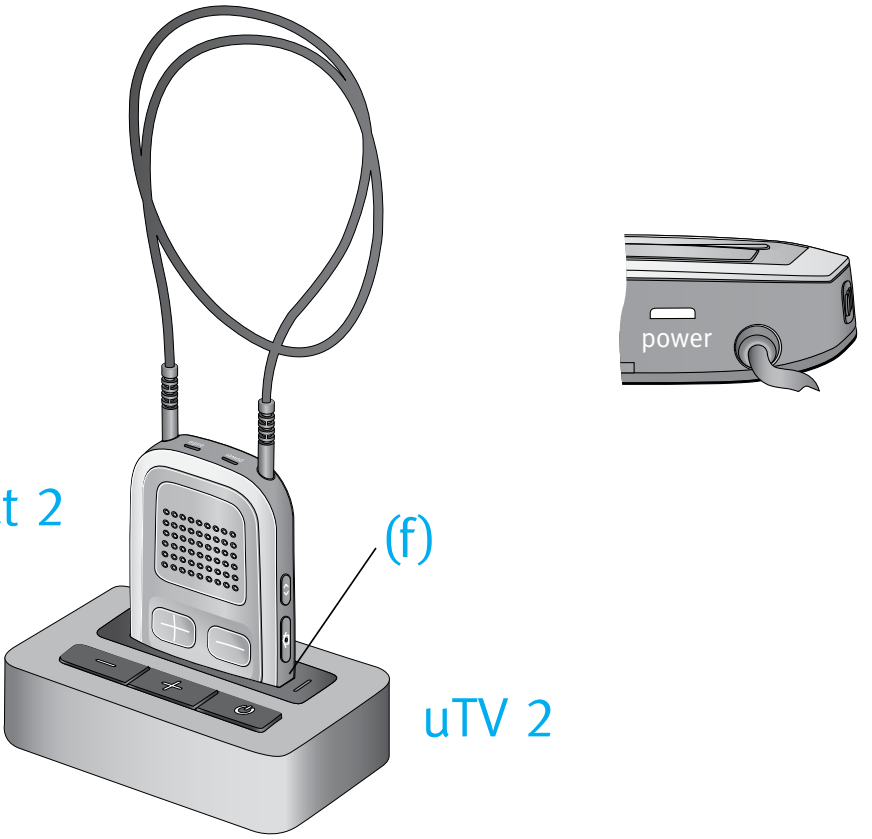

Figura 9

Indicador de batería del uDirect 2

Carga: rojo fijo

Cargado y batería completa: verde fijo

El uTV 2 puede estar encendido o apagado durante la carga. La luz indicadora no indica el proceso de carga.

Por lo general, una carga completa del uDirect 2 tarda 90 minutos.

Recomendamos apagar el uDirect 2 durante la carga.

Cuando se cargue el uDirect 2 por primera vez, hágalo por lo menos durante tres horas, incluso si el indicador de batería se torna color verde antes de ese período. Después de la carga inicial, puede dejar el uDirect 2 en la ranura por tiempo ilimitado.

⚠ Por razones de seguridad, recargue la batería sólo con cargadores suministrados por Unitron. Si se utilizan otros, deben tener certificación USB (5.0 VDC / 500 mA).

Cómo entender las luces indicadoras para el uDirect 2 y el uTV 2 durante la transmisión

	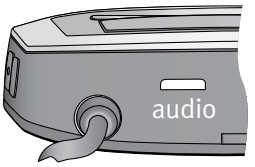 uDirect 2	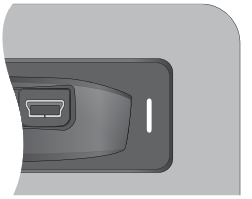 uTV 2
Transmisión	azul fijo	azul fijo
Pausar la transmisión*	destellos cortos	destellos
uTV 2 no conectado*	oscuro	verde

*Si el uDirect 2 también está conectado a un teléfono, su indicador de audio:

hará un destello doble durante la pausa de la transmisión

destella si el uTV 2 no está conectado

Probar la transmisión de audio

El uTV 2 puede generar un sonido de prueba para verificar el sistema.

Para comenzar la prueba:

Encienda y use el uDirect 2 correctamente.

Primero apague el uTV 2, luego presione el botón de volumen (−) y encendido (⏻) del uTV 2 en forma simultánea hasta que la luz indicadora comience a destellar en diferentes colores.

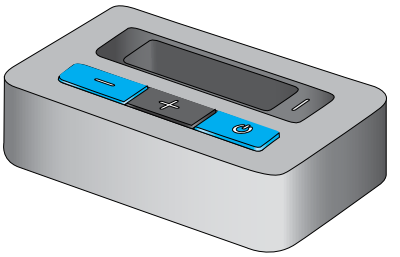

El uDirect 2 y el uTV 2 deben conectarse ahora (destellos azul/verde o azul/naranja) y escuchará una melodía de prueba de sonido en sus audífonos.

El sonido de prueba continúa por 2 minutos o hasta que se presionen los botones del uTV 2.

Use los botones de volumen (+/−) del uDirect 2 para cambiar el volumen del sonido de prueba.

Si no puede escuchar el sonido de prueba, vuelva a hacer el proceso de sincronización que se describe en el paso 4.

La luz indicadora del uTV 2 brinda información durante el modo de prueba.

Los colores se alternan para indicar el estado de la entrada de audio y el estado de la conexión al uDirect 2.

Ejemplo:

Rojo/azul/rojo/azul/etc: transmitir el sonido de prueba al uDirect 2, no se detectó entrada de audio en el uTV 2.

Códigos de colores:

Rojo:	sin entrada de audio en uTV 2
Verde:	se detectó entrada de audio en uTV 2
Naranja:	buscando uDirect 2
Azul:	transmisión de sonido de prueba al uDirect 2

Si no se encuentra el uDirect 2 y no hay disponible una entrada de audio, el uTV 2 detendrá el modo de prueba y el indicador de luz destellará en color verde.

Guía de solución de problemas

Causa más probable	Solución
Ninguna de las luces indicadoras se puso azul fijo	
Los dispositivos no están encendidos	Encienda los dispositivos
uDirect 2 y uTV 2 no conectados	Repita el paso 4
Veo una luz indicadora azul destellando rápidamente en el uTV 2	
uTV 2 está en modo de sincronización Bluetooth	Vaya al paso 4
Sólo una de las luces indicadoras azules dejó de destellar	
Uno de los dispositivos está conectado a otro dispositivo Bluetooth	Asegúrese de apagar todos los demás dispositivos Bluetooth salvo el uDirect 2 y el uTV 2
Las dos luces indicadoras azules dejaron de destellar pero no puedo escuchar el TV	
El uDirect 2 se encuentra fuera del rango de los audífonos	Use el uDirect 2 alrededor del cuello y asegure correctamente el bucle. Apague y encienda nuevamente todos los dispositivos
El uDirect 2 no está programado correctamente para sus audífonos	Pida a su audiólogo que configure de nuevo su uDirect 2 ysus audífonos

Causa más probable	Solución
No puedo escuchar el sonido del TV por el uDirect 2	
Los dispositivos no están encendidos	Encienda todos los dispositivos
Los cables no están conectados correctamente	Repita el paso 2
No hay entrada de audio para el uTV 2, la luz indicadora destella en color verde	Verifique que el TV no esté en silencio Ponga el volumen del TV a un 75% Verifique que el cable de audio esté en un puerto de “salida”
El uTV 2 está en modo pausa	Indicado por las luces indicadoras que destellan en azul en los dos dispositivos. Una presión corta en el botón de acceso (A) del uDirect 2 y la pausa se desactivará
La distancia entre el uDirect 2 y el uTV 2 es demasiada	Acerque los dispositivos entre sí, 30 m (100 pies) es el máximo en el campo visual Para evitar interrupciones en la transmisión, asegúrese de usar el uDirect 2 correctamente y mantenga el uTV 2 dentro del rango de funcionamiento

Causa más probable	Solución
El volumen durante la transmisión no es adecuado (demasiado bajo o demasiado alto)	
Las fuentes de audio del TV tienen diferentes volumenes de salida	Si el uTV 2 está conectado a la entrada RCA o SCART de su TV, ajuste el volumen con los botones de volumen del uTV 2 Si el uTV 2 está conectado a la salida delos auriculares del TV, en forma alternativa puede ajustar el volumen con el control del TV Ajuste el volumen de su receptor satelital o consola Ajuste el volumen usando los botones de volumen del uDirect 2
Después de conectar el uTV 2, el altavoz del TV se desactiva	
Se selecciona la conexión de salida del auricular del TV	Elija otra salida de audio en su TV como por ejemplo la entrada RCA o SCART

Información importante

Lea detenidamente la sección correspondiente en la guía de usuario del uDirect 2 que se entrega junto con cada uDirect 2.

Advertencias

⚠ Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

⚠ Interferencia con dispositivos médicos: Estos dispositivos Unitron usan una transmisión de baja potencia codificada digitalmente para comunicarse con sus audífonos. Aunque poco probable, puede ocurrir una interferencia con dispositivos médicos como marcapasos. Por lo tanto, personas que usan este tipo de dispositivos médicos no pueden usar este aparato.

⚠ Use sólo audífonos que hayan sido programados especialmente para usted por un audiólogo.

⚠ No se permiten los cambios o modificaciones a cualquier dispositivo, que no hayan sido aprobados de manera explícita por Unitron.

⚠ Se pueden conectar dispositivos externos sólo si han sido probados de acuerdo con los estándares correspondientes de normas IECXXXXX. Use sólo accesorios aprobados por Unitron.

Información sobre la seguridad del producto

- Cuando no use el uTV 2, apague el dispositivo.
- Siempre conecte el bucle del uDirect 2 y úselo alrededor del cuello cuando transmita señales a sus audífonos.
- Proteja los conectores del dispositivo, las entradas, la ranura de carga y la fuente de energía del polvo y los residuos.
- Proteja todos los dispositivos de la humedad excesiva (zonas de baño o natación) y de las fuentes de calor (radiador, parte superior del TV). Proteja los dispositivos de golpes y vibración excesivos.

Limpie los dispositivos con un paño húmedo. Nunca use productos de limpieza para el hogar (jabón en polvo, limpiador, etc.) o alcohol para limpiarlos. Nunca use un horno microondas u otro dispositivo para secar ninguno de estos aparatos.

La codificación digital y la tecnología de transmisión inductiva usadas en este dispositivo son extremadamente confiables y no presentan interferencia con otros aparatos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el funcionamiento cerca de una terminal de computador u otro campo magnético fuerte, puede requerir una distancia de al menos 60 cm (24”) para asegurar el buen funcionamiento.

Las radiaciones de rayos-X (p.e., escáner computarizado y de resonancia magnética) pueden afectar de manera adversa el correcto funcionamiento de este dispositivo.

No utilice estos dispositivos en áreas donde están prohibidos los equipos electrónicos.

Información de conformidad

Declaración de conformidad

Por medio de la presente, Unitron declara que este producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva de Equipos Terminales de Telecomunicaciones y Radio 1999/5/EC.
El texto completo de la Declaración de conformidad se puede obtener del fabricante o del representante local de Unitron cuya dirección se puede obtener en www.unitron.com (ubicaciones en todo el mundo).

Aviso 1:

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Disposiciones de la FCC y con la norma RSS-210 de la industria de Canadá.
El funcionamiento del dispositivo está sujeto a estas dos condiciones:

1) este dispositivo no genera interferencia dañina, y debe aceptar
2) cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Aviso 2:

Los cambios o modificaciones realizadas a este equipo y que no sean aprobados expresamente por Unitron, pueden anular la autorización de la FCC para operar este equipo.

Aviso 3:

Este dispositvo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, según la parte 15 de las reglas de la FCC e ICES de la industria de Canadá.

Esos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencia nociva en una instalación residencial. Este dispositivo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia. Si no se instala o se usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada al encender o apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirla con una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora

Aumentar el espacio entre el equipo y el receptor

Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente al del receptor

Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio / TV

Aviso 4:

Declaración de exposición a la radiación FCC/IC RF

El equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de FCC/IC establecidos para un ambiente no controlado. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones operativas específicas para satisfacer el cumplimiento ante la exposición de radio frecuencia (RF). Este transmisor no debe estar ubicado ni operar en forma conjunta con otra antena o transmisor.

Podrá encontrar más detalles en la ficha técnica que se puede descargar de www.unitron.com.

CE 0678 El símbolo CE confirma que Unitron establece que este producto reúne los requisitos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC sobre equipos terminales de telecomunicaciones y radioLos números que se encuentran después del símbolo CE son los números de organismos certificados consultados de conformidad con las directivas mencionadas más arriba. El signo de alerta significa que las restricciones potenciales sobre su uso se aplican en uno o más de los estados miembros de la UE.

Este es un dispositivo clase 2 y puede funcionar en los estados miembros de la UE sin restricciones para uso en interiores, pero no se pueden operar en el exterior en Francia.

Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo está diseñado de tal manera que funciona sin problemas ni restricciones si se usa como es debido, a menos que se indique lo contrario en esta guia para el usuario.

De -10° a 55° centígrados y humedad relativa de ‹95% (sin condensación).

Condiciones de transporte y almacenamiento

Para el transporte y almacenamiento, la temperatura no debe superar los valores límite de -20° a 60° centígrados y la humedad relativa el 90% por un período prolongado de tiempo. La presión del aire apropiada debe ser entre 500 y 1100 hPa.

El símbolo de la caneca tachada es para que usted sepa que este dispositivo no se puede eliminar como cualquier tipo de residuos domésticos normales.

Por favor deshágase de los dispositivos antiguos o que no use en los lugares destinados para la eliminación de residuos electrónicos o entregue el dispositivo a su audiólogo. La eliminación adecuada protege la salud y el medio ambiente.

Bluetooth®

La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas marcas por parte de Unitron está bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son aquellos de sus respectivos dueños.

Etiquetado de cumplimiento con Australian EMC and Radiocommunications (Compatibilidad electromagnética y radiocomunicaciones de Australia)

Unitron Hearing Ltd.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

Representante en Europa
Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Alemania

CE 0678

Distribuidor

www.unitron.com

11-051 029-5894-42